

SISEUKSE PAIGALDUSJUHEND

Avade mõõdud (mm)

Suuruse tähistus	6	7	8	9
Lengi laius	650mm	750mm	850mm	950mm
Lengi kõrgus	2035mm			
Lengi sügavus	75mm			

UKSEKOMPLEKT:

Ukseleht – 1 tk

Ukseleng – 1 kpl

Tihendusmaterjal – 1 kpl

Hinged – 2 tk

Lukk 2014 – 1 tk

Juhend - 1 tk

TÄIENDAVALT:

- piirdeliistud

- lävepakk

- laiendusliist

- kruvid

HOIU- JA KASUTAMISEESKIRJAD:

- temperatuurivahemik +12 kuni +35
- õhuniiskus kuni 60%
- vältige järske temperatuurikõikumisi
- ärge jätke soojusallikate lähedusse ja mõjupiirkonda
- ärge jätke otsese päikesevalguse kätte
- ärge laske pinnal kokku puutuda veega ja niiskuse kondenseerumisega
- hoiundage ainult horisontaal- või ainult vertikaalasendis.

TOOTJAGARANTII

1. Toote visuaalsete või varjatud defektide kohta võetakse pretensioone vastu kuni teostatakse ükskõik milliseid toote paigaldustöid, seal hulgas hingede paigaldamist, luku fikseerimist, ukselengi paigaldamist jne.

2. Tarnija ei kompenseeri kahjusid ega võta toodet tagasi, kui visuaalsed defektid on tuvastatud pärast toote paigaldustöid (seal hulgas pärast hingede paigaldamist, luku fikseerimist, ukselengi paigaldamist jne.), samuti siis, kui toote paigaldustööd ja eksploatatsioon on toimunud tootja juhiseid eirates.

3. Garantii kehtib alates toote müümise päevast kuni Eesti Vabariigis kehtiva tähtajani, kui ostja esitab müüja poolt väljastatud puitukse ostutšeki originaali, millel on näha soetamiskuupäev.

4. Tootegarantii ei kehti järgmistel juhtudel:

- kui tootel on mehhaanilised kahjustused (kukkumisjäljed või kahjutused, mis tekkisid toote ebaõigel transportimisel kliendi poolt)

- kui pole järgitud tootjajuhiseid puidust ukselehtede ettevalmistamisel, paigaldamisel (mittekvalifitseeritud) ja kasutamisel

- kui kahjustus on tekkinud loodusõnnetuste (näiteks üleujutus, torm, tulekahju jne), samuti muude olmfaktorite tagajärel.

TÄHELEPANU! Kui teil puuduvad uksepaigaldamise kogemused, soovitame pöörduda spetsialisti poole. Paigaldamine peab toimuma alles pärast viimistlustöid.

Enne kokkupaneku algust tuleb:

- a) soetada 6 tüübelkrugi piida ukseavasse kinnitamiseks
- b) soetada puidukruvid: 4*50 – 4 tk, 4*25 – 20 tk
- c) soetada augukatted 14 mm
- d) puurida piita tüübelkruvide jaoks 6 auku.

UKSELENGI KOKKUPANEK


1. Ukselengi paigaldamine algab ukse käelisuse määramisest (parem või vasak). Selleks paigutatakse lengi uurdega püstdetail vasakukäelise ukse jaoks vastu ukselehe suhtes parempoolset vastuplaati ja paremakäelise ukse jaoks vastu vasakpoolset vastuplaati. Pärast seda mõõdetakse vertikaalsete detailide ülaäärest välja 2035 mm ja üleliigne saetakse alumisest äärest puidusaega maha.

2. Lengi horisontaalne osa paigutatakse lengi vertikaalsete osade vahele ja pingutatakse 4 iselõikuva kruviga 4*50 mm (mõlemalt küljelt 2 kruviga) 90-kraadise nurga all tihedalt kinni.

3. Lengi uurdega püstosa külge monteeritakse vastuplaat 2 iselõikuva kruviga 4*25 mm.

4. Edasi kinnitatakse 2 universaalhinge ukselehe külge, üks 200 mm kaugusele ukselehe ülemisest äärest ja teine 200 mm kaugusele alumisest äärest (jn 1).

5. Ukseleht monteeritakse ukselehti nii, et pärast ukselehe hingede abil karbi külge kinnitamist, oleks ukselehe kaugus lengist igal pool 2-4 mm.

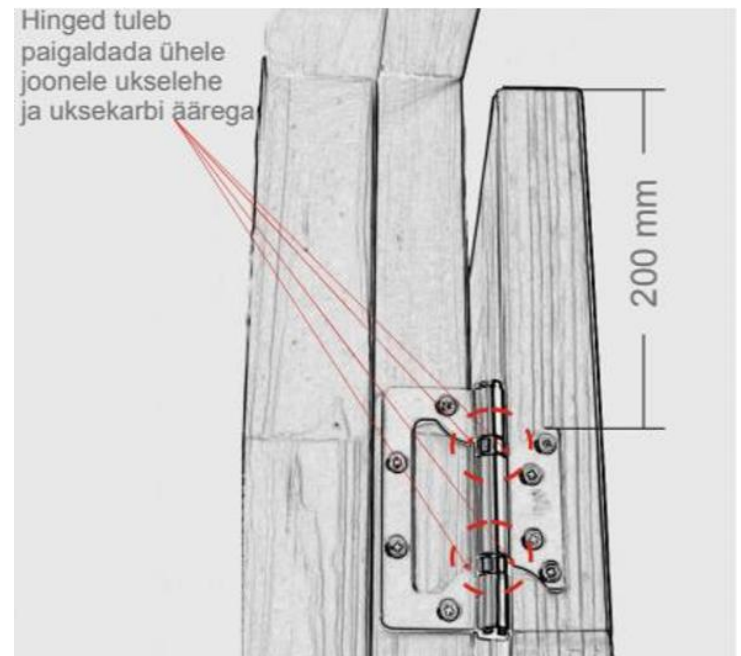

UKSEPLOKI MONTEERIMINE

1. Ukselehe või ukselehti montaažil kruvige hinged ukselehe küljest lahti.

2. Ukselengi paigutamisel ukseavasse tuleb teostada selle loodimist 3 tasandil. Fikseeritakse kiiludega või reguleeritava kruviga või puukruviga.

3. Teostatakse veel kord ukselehe kinnikruvimine monteeritud ukselengi külge – ukseleht tuleb kruvida ukselengil olevate hingede külge ning kontrollida selle püsivust/vastupidavust kolmes avanemise positsioonis (0°; 45°; 90°).

4. Ukselehele kinnitatakse lukk (ülejäanud furnituur monteeritakse hiljem).

5. Sulgege uks (uks on suletud asendis), ukselehe ja ukselengi vahele tekkivasse pilusse asetatakse mitmesse kohta 3-4mm paksused distantserid (võib kasutada ükskõik millist materjali, mis fikseerib ukselehe ja ukselengii vahele jääva vahemiku), montaaživahu* abiga täidetakse sein ja ukselengi vahele jääv pilu (kogu perimeetri ulatuses).

6. Pärast montaaživahu kõvenemist lõigatakse see , vajaduse korral, ukselengi pinnaga ühetasaseks. Tekkinud ühenduskohta kaetakse spetsiaalselt ette nähtud ukselehtedega.

7. Teostatakse ülejäanud furnituuri montaaž (käepide, dekoratiivsed elemendid/pealised ja ukseluku vastuplaat jne).

8. Kontrollitakse furnituuri vastupidavust/püsivust ukse täieliku sulgemisega ja avamisega mõlemalt poolt 2-3 korda (furnituur peab toimima sujuvalt, ilma kääksumiseta, mitte kinni jääma, lukusilinder või lukustusmehhanism peab kõikides asendites täpselt fikseeruma).

*ukselengi lakiga kokkupuutuv montaaživaht võib sellega reageerida ning seda kahjustada, seepärast on selle vältimiseks soovitatav liimida ukselengi äärtele liimlint. Ukse kinnitamisel ukseavasse tuleb arvestada, et paigaldusvahu kuivamisel suureneb selle maht mitmeid kordi. Soovitame hoolikalt tutvuda kõikide paigaldusvahu pakendil olevate hoiatustega, vältimaks tervistkahjustavate tagajärgede tekkimist.

SOOVITUSED ukse hooldamiseks:

1. Toode ei tohi kokku puutuda niiske lapiga, veega, mis võib kaasa tuua kaubandusliku välimuse minetamise.
2. Määratud uksepind on soovitatav puhastada mööbli puhastusvahendiga, vastavalt lisatud juhistelet.

SOOVITUSED liivapritstehnoloogiga klaasi hooldamiseks:

- klaasi pind on vastuvõtlik olmemustusele
- mattklaasi kareda pinna puhastamiseks on rangelt keelatud kasutada orgaanilisi lahusteid (atsetooni, bensiini, jms)
- soovitatav on kasutada seebipõhiseid vedelaid pesuaineid
- määratud kohtade puhastamiseks tuleb neid töödelda vähese koguse vedelikuga, 2-3 minuti pärast eemaldage mustus käsna või pehme harjaga ringjate liigutustega Seejärel loputage puhastatud pind väikese koguse puhta veega ja pühkige vesi ära pehme kuiva ebemevaba rätikuga.


Kui Teil on vaja muuta 2014 luku liikumissuunda, keerake luku keelt 180°.

Ukselehte WC/südamiku augu lõikamise juhend

- a. Keerake puidukruvid lahti ja tõmmake lukk ukselehest välja

- b. Märgistage auk (uure) vastavalt joonisele – lukule 2014
c. Augu (uurde) puurimiseks kasutage professionaalset tööriista.

Luku 2014 jaoks - (punktiiriga on tähistatud olemasolev auk)

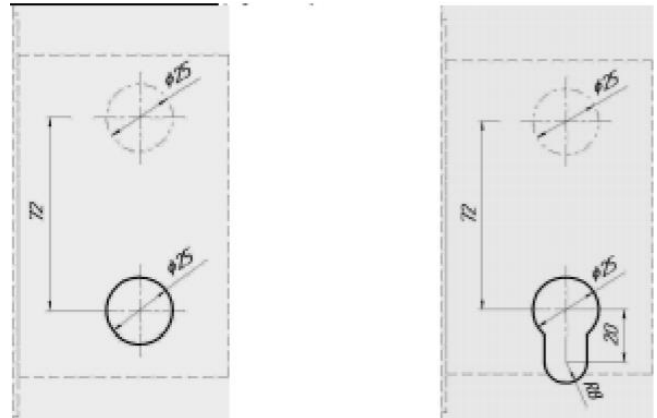

Olulised juhised uste ettevalmistamisel, paigaldamisel ja kasutamisel:

Pärast soetamist ei tohi ust mõjutada järsud temperatuuri-ja niiskusekõikumised (ust ei tohi paigutada ruumi, kus on väga kuiv õhk ja kõrge temperatuur või ülemäärane niiske). Enne paigaldamist on soovitatav jätta uks sellesse ruumi, kuhu see paigaldatakse, vähemalt 24 tunniks, paigutatuna horisontaalsesse asendisse.

Puit on looduslik materjal ning allub mõningastele temperatuuri-ja niiskusekõikumiste mõjudele, mis väljenduvad mitteolulise väändumisena ja laperdumisena. See pole defekt, vaid naturaalsele puidule iseloomulik omadus. Ukselehe väändumist loetakse defektiks ainult sel juhul, kui see ületab 7mm, arvestatuna paigaldatud ukse serva nihkest.

Siseust ei tohi kasutada välisuksena, sest see võib põhjustada uksedefekte, mille eest uksetootja ja edasimüüja ei vastuta. Enne paigaldustöödega alustamist kontrollige hoolikalt ukse komplektatsiooni ja kõikide suuruste (ukselehed, ukseleengid, ukseavad) vastavust.

Uste paigaldamine ukseavasse:

Ust ei tohi paigaldada:

- äsjapahteldatud/krohvitud ruumi;
- ruumi, kuhu on äsja valatud betoonpõrand;
- äsjavalminud hoonetesse, kus kasutatakse keskkütet kuivamisprotsessi kiirendamiseks, sest see on seotud ukselehele avaldatava kõrgendatud niiskuse mõjuga.

Igat tüüpi Kõik pahtlid, faktuurid või tsemendid peavad olema täielikult ära kuivanud ja ruumides ei tohi olla liigniiskust (max 60%), see võib põhjustada uksedefekte, mille eest uste tootja ja edasimüüja pole vastutavad.

Ukseava, kuhu uks paigaldatakse, peab olema ukselehest suurem:

- laiuti – 7cm võrra; - kõrguses-5cm võrra.

Lävepakuga ukse paigaldamisel peab ukseava olema ukselehest suurem:

- laiuti – 7cm võrra; - kõrguses- vähemalt 7cm võrra.

Enne ukse paigaldamist veenduge, et põrandakatte ja ukselehe alumise ääre vahele jääv vahemik oleks piisavalt suur. Õigesti paigaldatud ukselehe ja ukselehe korral peab põrandakatte ja ukselehe alumise ääre vahele jääma ca 11mm vahe. See on soovitatav vahekaugus, sest põrandad võivad olla ebatasased. Kui põrandakatte paigaldamine on ette nähtud pärast ukse paigaldamist, siis tuleb arvestada sellega, et nimetatud vahekaugus väheneb sõltuvalt valitud põrandakattest, mis võib mõjutada ukse sulgemist/avamist või muuta selle isegi võimatuks.